

单芯光纤熔接机

T-400S




高效,全能,便捷

【FTTx光线路工程首选机型】



耐环境设计,
大幅提升工作效率

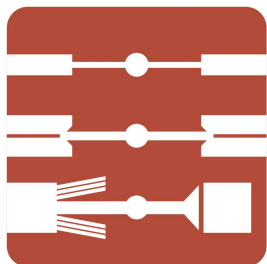

多功能夹具,
FTTx工程熔接业务全无忧



人性化系统菜单设计,
操作既直观又便捷

规格		
项 目		T-400S
光纤要求	材料	玻璃纤维
	光纤芯数 / 种类	单芯 / SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657)
	光纤直径	包层直径: 125μm, 涂覆层直径: 最大3mm (使用多功能夹具)
	切断长度	单芯光纤: 5 ~ 16mm, 蝶形入户光缆: 8mm
标准性能	标准熔接损耗 ^{※1}	SMF: 0.03dB, MMF: 0.01dB, DSF: 0.05dB, NZDSF: 0.05dB
	标准反射衰减	大于60dB
	标准熔接时间	6秒 (SM G652 Quick模式)
	标准加热时间	24秒 (使用住友FPS-61-2.6热缩套管, S60mm 0.25模式的情况下)
	电池使用次数 (熔接和加热补强次数) ^{※2}	约200次 (使用BU-15)
	光纤观察 / 放大倍数	2个CMOS照相机观察 / 200倍
	熔接点张力试验	1.96 ~ 2.09N
	光纤保护套管规格	60mm, 40mm以及住友Nano保护套管
程序	熔接程序	最多150组, 其中初始预置11组, 厂商设置39组, 用户设置100组
	加热程序	最多50组, 其中初始预置11组, 厂商设置19组, 用户设置20组
功能	熔接图像 / 熔接数据存储	100张图像 / 10,000个熔接数据 (机身内存量)
	自动开始	熔接 / 加热
	多功能夹具	标配, 适用250 & 900μm涂覆光纤, 2 & 3mm光纤跳线和蝶形入户光缆
	热熔连接器用加热夹具	选配
	自动放电校准	根据环境变化自动校正
尺寸 / 重量	尺寸	129(W) x 195(D) x 99(H) mm (突起部分除外)
	重量	1.2公斤 (不含电池), 1.3公斤 (含电池BU-15)
	显示器尺寸	4.3英寸彩色LCD屏幕
终端	USB接口	USB 2.0 (mini-B)
电源	AC交流输入	AC 100 ~ 240V, 50/60Hz (ADC-15)
	DC直流输入	DC 10 ~ 15V
	电池规格	锂电池10.8V, 35.64Wh (BU-15)
工作条件		海拔高度: 0 ~ 5,000米, 工作温度: -10 ~ +50℃, 工作湿度: 0 ~ 95%RH (不结露), 最大风速: 15米/秒
保管条件		保管温度: -40 ~ +80℃, 保管湿度: 0 ~ 95%RH (不结露), 电池: -20 ~ +30℃ (长期保管)
电极寿命 ^{※3}		大于6,000次放电 (在操作环境最佳状态下)
软件升级		网络升级

※1: 用住友电工自产光纤, 在室温下通过光纤切断法测试, 符合ITU-T和IEC标准。
 ※2: 熔接和加热补强次数很大程度上受到电池使用状态及操作环境的影响。
 ※3: 在实验室条件下得出的数据, 电极寿命会受到操作环境的影响。

耐环境性能*	
	详细试验
冲击试验	从76mm高处底面落下, 确认机器动作正常
防水试验	IPx1等级 (1mm/min的水滴, 垂直降水持续10分钟后, 机器正常工作)
防尘试验	IP5x等级 (8小时暴露在颗粒直径为75μm的粉尘后, 机器正常运行)

*本确认是住友通过电池驱动进行的试验。
 不是保证该产品在任何状况下的无破损、无故障。

标准配置		
名称	编号No.	数量
主机	T-400S	1台
AC交流适配器	ADC-15	1个
AC交流电源线	PC-AC8-2P	1个
电池	BU-15	1个
快捷说明书	—	1个
收容箱	CC-15	1个
光纤切割刀	SFC-D	1把

以上为例, 标准配置可根据用户要求进行变更。

可选附件			
	名称	编号No.	注解
熔接机选项	光纤夹具	FHS-025/LB5	单芯0.9mm松套光纤用
		FHS-SOC	热熔连接器用
	电池	BU-15	锂电池10.8V, 35.64Wh
	车用电源线	PC-V25	用于车载电源工作 (香烟点烟器接口)
	V型槽清扫刷	VG1-2	—
	电极棒	ER-10	—
其他选项	工作台	WT-15	带有颈带的工作台
	手持型光纤切割刀	FC-8R-FC	自动刀片旋转型切割刀 (带有计数功能)
		FC-8R-F	自动刀片旋转型切割刀 (不带计数功能)
	光纤切割刀	FC-6S	高精度台式切割刀
	交换用光纤切割刀片	FCP-20BL	—
	光纤剥线钳	JR-M03	单芯光纤涂覆层剥线钳
	松套管切割刀	LTC-01	—
	酒精瓶	HR-3	—
	光纤保护套管	FPS-1	60mm长, 收缩后直径约为φ3.2mm
		FPS-40	40mm长, 收缩后直径约为φ3.2mm
		FPS-61-2.6	61mm长, 收缩后直径约为φ2.6mm



收容箱
CC-15



台式切割刀
SFC-D



电池
BU-15



AC 交流适配器
ADC-15



热熔连接器夹具
FHS-SOC



工作台
WT-15



住友电气工业株式会社

住友电气工业株式会社 海外通信营业部
 日本东京都港区元赤坂1丁目3番13号 (赤坂中央大楼)
 TEL: +81-3-6406-2659
<http://www.seac-china.com/>

住友电气 (亚洲) 有限公司
 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心26楼2624-2637室
 TEL: +852-2576-0080

住亚贸易 (深圳) 有限公司
 深圳市福田区中心区福华三路卓越世纪中心
 4号楼3407-3410室 (邮编: 518035)
 TEL: 0755-8270-6880

住亚贸易 (深圳) 有限公司 — 上海分公司
 上海市长宁区仙霞路333号东方维京大厦
 22层A2室 (邮编: 200336)
 TEL: 021-6235-1036

住亚贸易 (深圳) 有限公司 — 北京分公司
 北京市朝阳区东三环北路5号
 北京发展大厦1910-1913 (邮编: 100004)
 TEL: 010-6590-8196

住亚贸易 (深圳) 有限公司 — 武汉分公司
 湖北省武汉市洪山区关山大道473号光谷新发展国际中心B座5楼 05-137 (邮编: 430074)
 TEL: 027-8760-6686