



纤芯对准光纤熔接机

T-601CS



高速, 经济, 实用

高速作业 熔接6秒/加热15秒

【干线、城域网光线路工程首选机型】



5英寸高清触摸屏
操作简单自如



提升耐环境性能
并满足多样化需求



大容量电池
一次充电可熔接300次

规格			
项目		T-601CS	
光纤要求	材料	玻璃纤维	
	光纤芯数 / 种类	单芯 / SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657)	
	光纤直径	包层直径: 80 - 150µm, 涂覆层直径: 100 - 1,000µm	
标准性能	切断长度	单芯光纤 ≤ 16mm (使用涂覆夹具)	
	标准熔接损耗 ※1	SMF: 0.02dB, MMF: 0.01dB, DSF: 0.04dB, NZDSF: 0.04dB	
	标准反射衰减	大于60dB	
	标准熔接时间	6秒 (SM G652 Quick模式), 8秒 (Auto模式)	
	标准加热时间	15秒 (使用FPS-61-2.6热缩套管, Slim 60mm 0.25模式下)	
	电池使用次数(熔接和加热补强次数) ※2	约300次 (BU-16)	
	光纤观察 / 放大倍数	2个CMOS照相机观察 / 350倍 (变焦700倍)	
功能	熔接点张力试验	1.96 ~ 2.09N	
	热缩套管规格	60mm, 40mm以及住友Nano热缩套管	
	熔接程序	最多300组, 其中初始预置40组, 用户设置260组	
	加热程序	最多100组, 其中初始预置23组, 用户设置77组	
	熔接图像 / 熔接数据存储	200张图像 / 10,000组熔接数据 (机身内存)	
尺寸 / 重量	熔接图像 / 熔接数据存储	50,200张图像 / 20,000组熔接数据 (8GB SD存储卡)	
	光衰减熔接	0.1dB 至 15dB (0.1dB单位)	
	多功能光纤夹具	标配	
	可反转性光纤涂覆夹具	标配	
	内藏用户训练指导视频	标配	
程序	自动光纤识别	SMF / MMF / Other	
	自动放电校准	根据环境变化自动校正	
	可显示剩余熔接和加热次数	标配 (电池模式下)	
	尺寸	128(W) x 154(D) x 130(H) mm (不含防震橡胶)	
	重量	1.7公斤 (不含电池), 2.0公斤 (含电池BU-16)	
终端	显示器尺寸	5.0英寸触摸屏彩色LCD液晶屏	
	直流输出	DC12V (光纤剥线钳JR-6使用)	
	USB接口	USB 2.0 (mini-B)	
电源	存储卡	SD/SDHC存储卡 (最大32GB)	
	AC交流输入	AC 100 - 240V, 50/60Hz (ADC-16)	
	DC直流输入	DC 10 - 15V	
工作条件	电池规格	锂电池10.8V, 6,400mAh (BU-16)	
	海拔高度	0 ~ 6,000米, 工作温度: -10 ~ +50℃, 工作湿度: 0 ~ 95%RH (不结露), 最大风速: 15米/秒	
	存储条件	保管温度: -40 ~ +80℃, 保管湿度: 0 ~ 95%RH (不结露), 电池: -20 ~ +30℃ (长期保管)	
	电极寿命 ※3	大于6,000次放电 (在操作环境最佳状态下)	
	软件升级	网络升级	
数据管理		通过专用电脑软件, 可储存、编辑、分析数据	

※1: 使用住友电工光纤, 在室温下通过光纤切断法测试, 符合ITU-T和IEC标准。

※2: 熔接和加热补强次数很大程度上受到电池使用状态及操作环境的影响。

※3: 在实验室条件下得出的数据, 电极寿命会受到操作环境的影响。

耐环境性能*	
防跌落试验 ※4	详细试验 从76cm高处落下, 5面对应 (不包括上盖部分)
防护试验	国际测量标准IK07等级 (用500g的摆锤从40cm的高度以2焦耳的能量撞击LCD显示屏后, 确认机器正常工作)
防水试验	国际测量标准IP×2等级 (3mm/分钟的水滴, 15度倾斜4面x2.5分钟以上, 试验后确认机器正常工作)
防尘试验	国际测量标准IP5×等级 (放入装有颗粒直径75µm的粉尘中, 8小时放置后, 机器正常工作)

* 本确认是住友通过电池驱动进行的试验。
不是保证该产品在任何状况下的无破损、无故障。
※4: 根据客户需要可对应6面防跌落。

标准配置			
名称	编号No.	数量	
主机	T-601CS	1台	
电池	BU-16	1个	
光纤切割刀	FC-6S	1个	
AC交流适配器	ADC-16	1个	
AC交流电源线	PC-AC8	1个	
冷却盘	-	1个	
备用电极棒	ER-10	1对	
快速操作指南	-	1张	
收容箱	CC-82	1个	

以上为示例, 标准配置可根据用户要求进行变更。



带工作台的收容箱
CC-82




手持型光纤切割刀
FC-8R系列



光纤切割刀
FC6 / FC-6R系列



光纤剥线钳
JR-M03

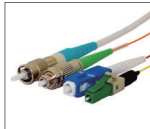

可用于
Lynx-Custom Fit™
热缩快接



电极棒
ER-10



住友电气工业株式会社

住友电气工业株式会社 海外通信营业部
日本东京都港区元赤坂1丁目3番13号(赤坂中央大楼)
TEL: +81-3-6406-2659
http://www.seac-china.com/

住友电气(亚洲)有限公司
香港湾仔港湾道30号新鸿基中心26楼2624-2637室
TEL: +852-2576-0080

住亚贸易(深圳)有限公司
深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心
4号楼3407-3410室(邮编: 518035)
TEL: 0755-8270-6880

住亚贸易(深圳)有限公司—上海分公司
上海市长宁区仙霞路333号东方维京大厦
22层A2室(邮编: 200336)
TEL: 021-6235-1036

住亚贸易(深圳)有限公司—北京分公司
北京市朝阳区东三环北路5号
北京发展大厦1910-1913 (邮编: 100004)
TEL: 010-6590-8196

住亚贸易(深圳)有限公司—武汉分公司
湖北省武汉市洪山区关山大道473号光谷新发
展国际中心B座5楼 05-137 (邮编: 430074)
TEL: 027-8760-6686